

致动DS4主板使用说明

ZD-DS4 Motherboard MANUAL

概览

- 键位
- 开机
- 模式选择
- 模式切换
- 电量显示
- 关机
- 自动休眠
- 关机
- 复位
- 充电
- 按键连发
- 摇杆和扳机校准功能
- 体感校准
- 背部按键设置
- 板载切换配置
- 触摸板功能说明
- App和PC软件

橙色部分为常用按键标识，蓝色部分为xbox的按键标识，红色部分为Switch的按键标识

触摸板下压/Touchpad Button 

 BACK SHARE OPTIONS START  

 X Y

L LB L1

R1 RB R

十字键
D-PAD

 Y X


 B A

 A B

L(S) L3


R3 R(S)

PS(HOME)键

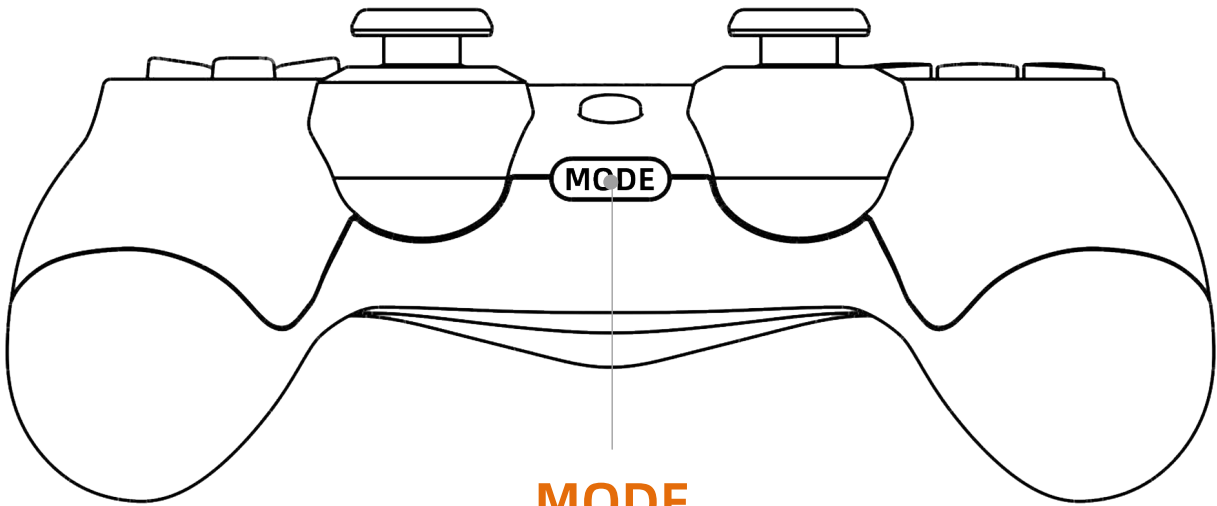

MODE

指示灯/indicator light

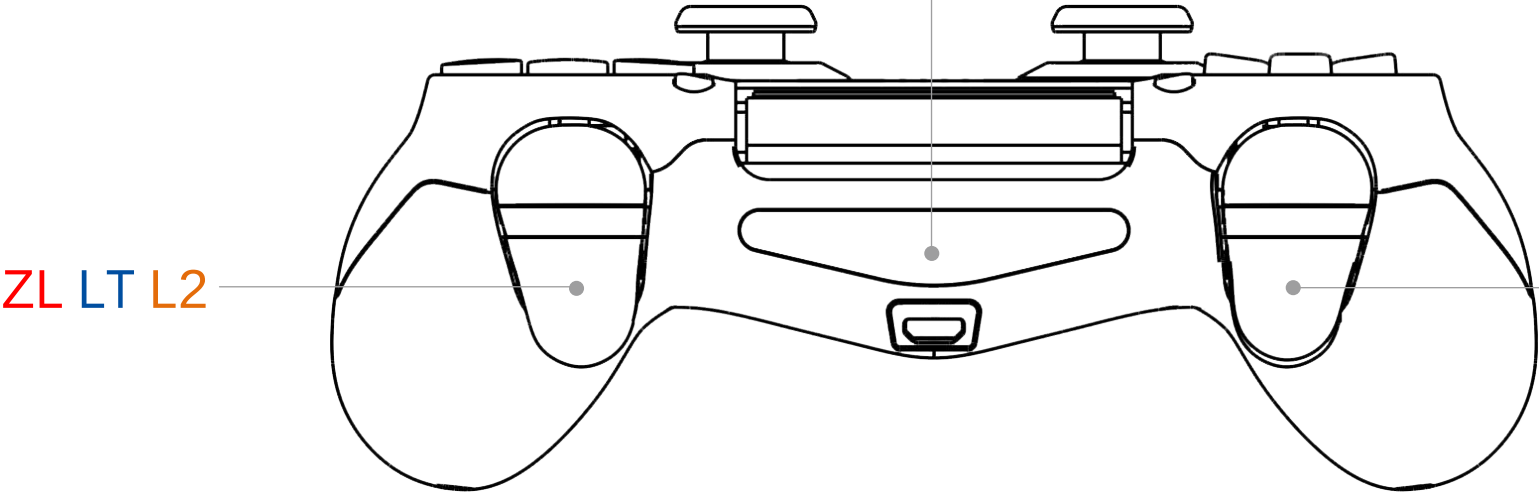

ZL LT L2

R2 RT ZR

开机/关机


按住PS（HOME）键1秒即可开启手柄，开机后默认连接上一次连接的设备关机长按PS（HOME）键3秒左右即可进行关机操作

模式选择

1，数据线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑；
- 2、连接成功手柄指示灯亮 蓝色 。


* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。

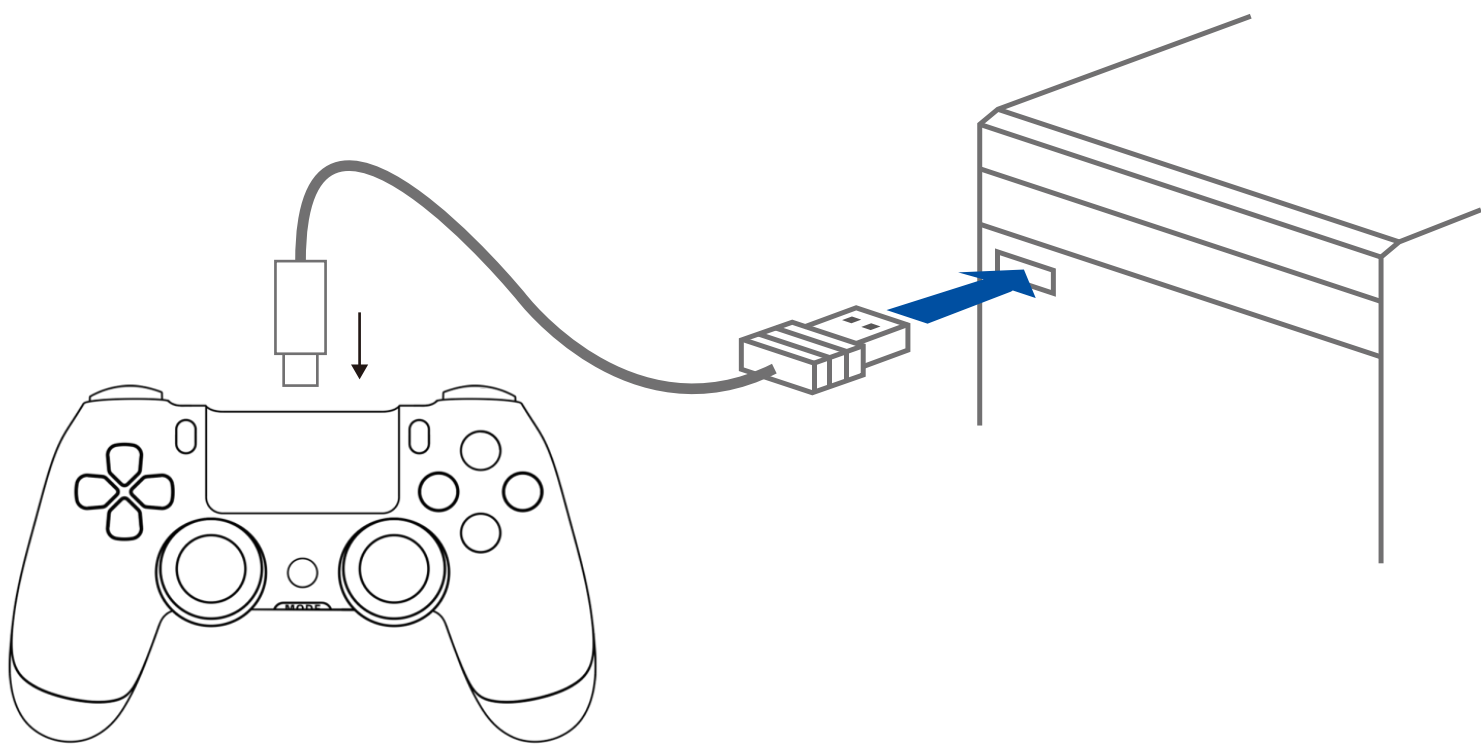

官方接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接；因为我们出厂前都有配对好测试过，所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、将接收器插到电脑USB接收器上；
- 2、按住 （Y）和 PS（HOME）开机，手柄指示灯闪 蓝色 ；
- 3、等待连接即可，连接成功手柄指示灯亮 蓝色 。

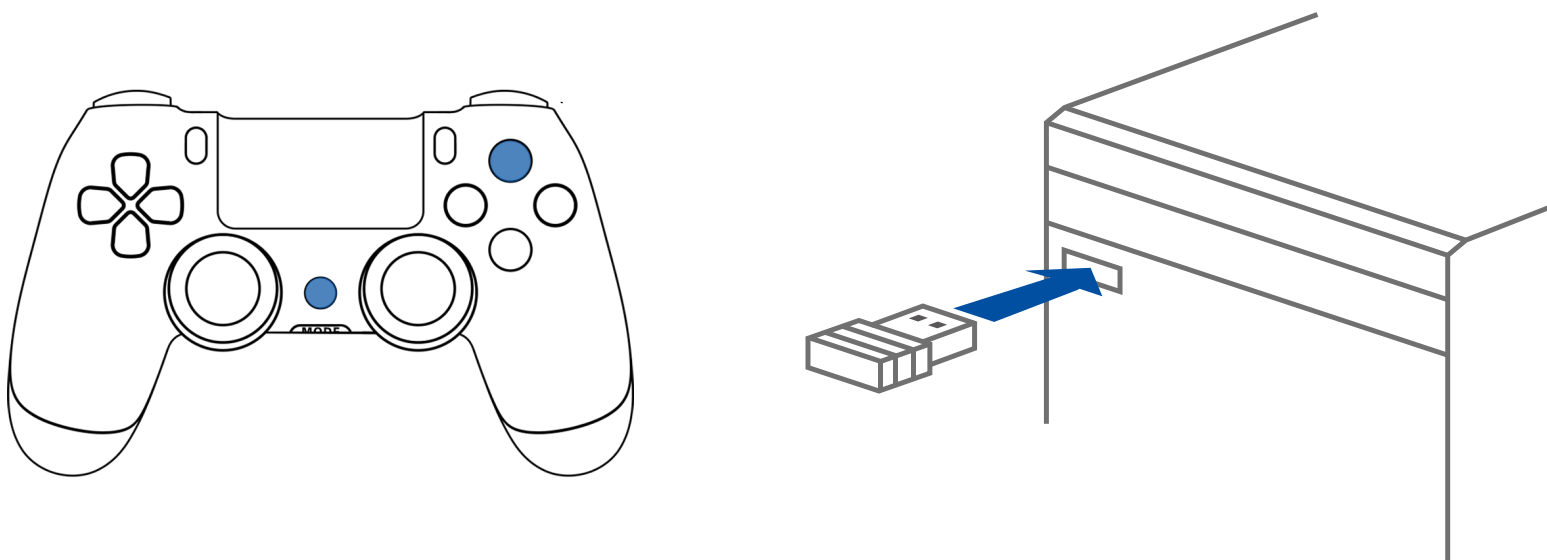

如果无法连接，请尝试用以下方法重新配对。


- 1、插上接收器会红灯闪烁，按下接收器的三角按钮 ▽ 会快速闪烁、
- 2、按住 （Y）和 PS（HOME）开机，手柄指示灯闪 蓝色 ；
- 3、按住PS（HOME）+触摸板下压 3秒，手柄指示灯 蓝色 和 黄色 交替闪；
- 4、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 蓝色 。

蓝牙连接（仅支持Win 10/11）

不建议与其他蓝牙设备共用（包含但不限于蓝牙耳机，蓝牙音响等蓝牙设备），使用蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。

本连接方式的稳定性会受使用设备的蓝牙环境影响，如对稳定性要求较高的游戏，建议使用有线连接。首次连接需要配对。




- 1、按住 ×（A）或○（B）和 PS（HOME)开机，手柄指示灯闪 绿色后松手；
- 2、按住PS（HOME）+触摸板下压 3秒，手柄指示灯 绿色 和 黄色 交替闪；
- 3、打开设备的蓝牙连接页面，连接 “Xbox Wireless Controller”；
- 4、连接以后手柄指示灯亮 绿色常亮。

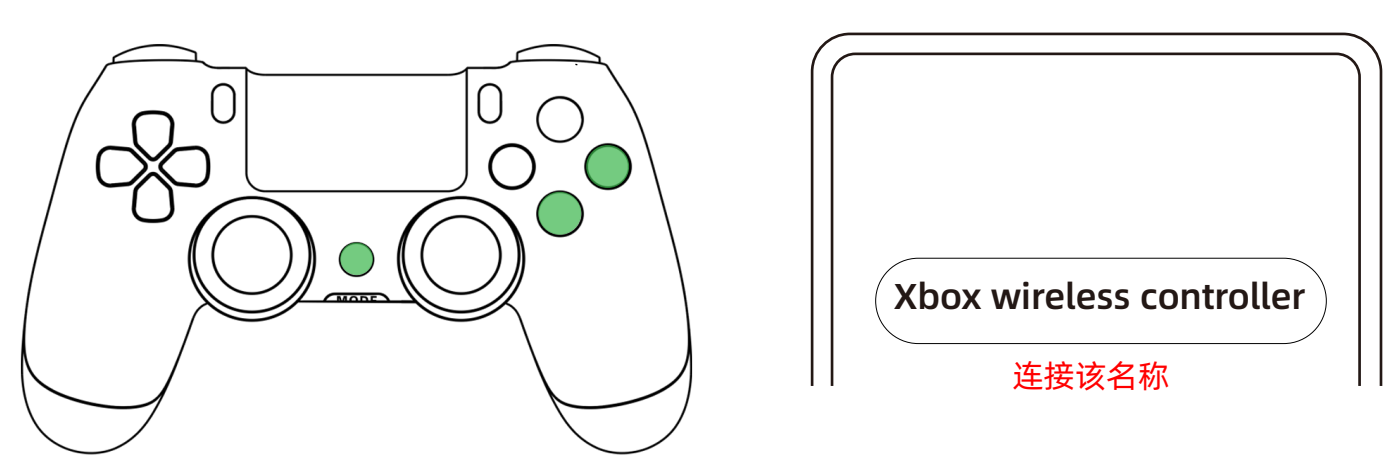

若没有重新配对过其他设备，下次可以按住 ×（A）/ ○（B）+PS（HOME）开机可以快速连接这个方法适用于：
安卓设备（系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等）
iOS设备（系统13以上的iphone/ipad/TV）
电脑设备（win10/win11）

连接任天堂Switch主机

- 1、打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序”；
- 2、按住 □（X）和 PS（HOME）开机，手柄指示灯闪 红色；
- 3、按住PS（HOME）+触摸板下压3秒，手柄指示灯 红色 和 黄色 交替闪；
- 4、等待手柄与主机连接，连接以后手柄指示灯亮 红色。

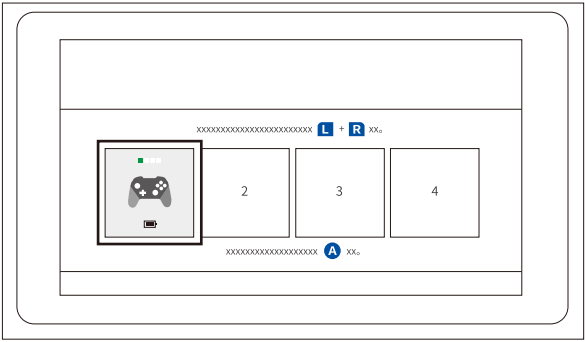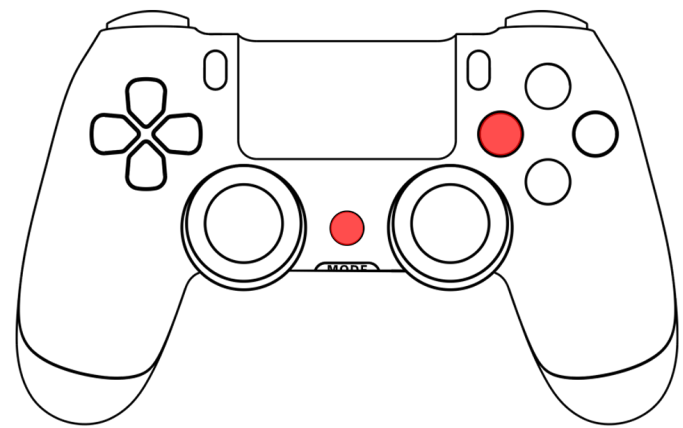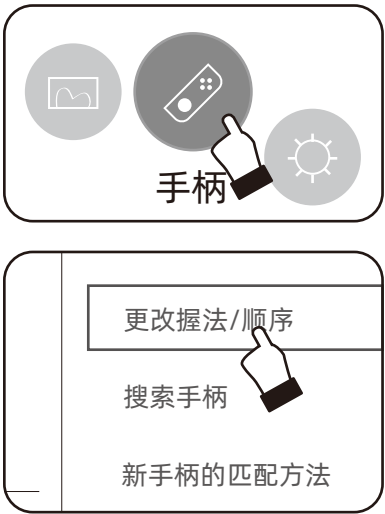



与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **X** 和 **PS (HOME)** 键开机，即可快速唤醒Switch主机并连接。如果无法连接，请尝试重新配对。

Switch模式下，**触摸板右侧下压**（M4拓展键默认功能）可以使用Pro手柄的截图功能，**下压**后按住，可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接


- 1、打开Switch，依次点击“**设置-手柄与感应器**”；
- 2、开启“**Pro手柄的有线连接**”；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；
- 4、连接成功手柄指示灯亮 **红色**。

* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。有时候Switch系统更新也会导致无法有线连接，此问题同样出现在官方的pro手柄上，请耐心等待任天堂官方更新修复系统BUG

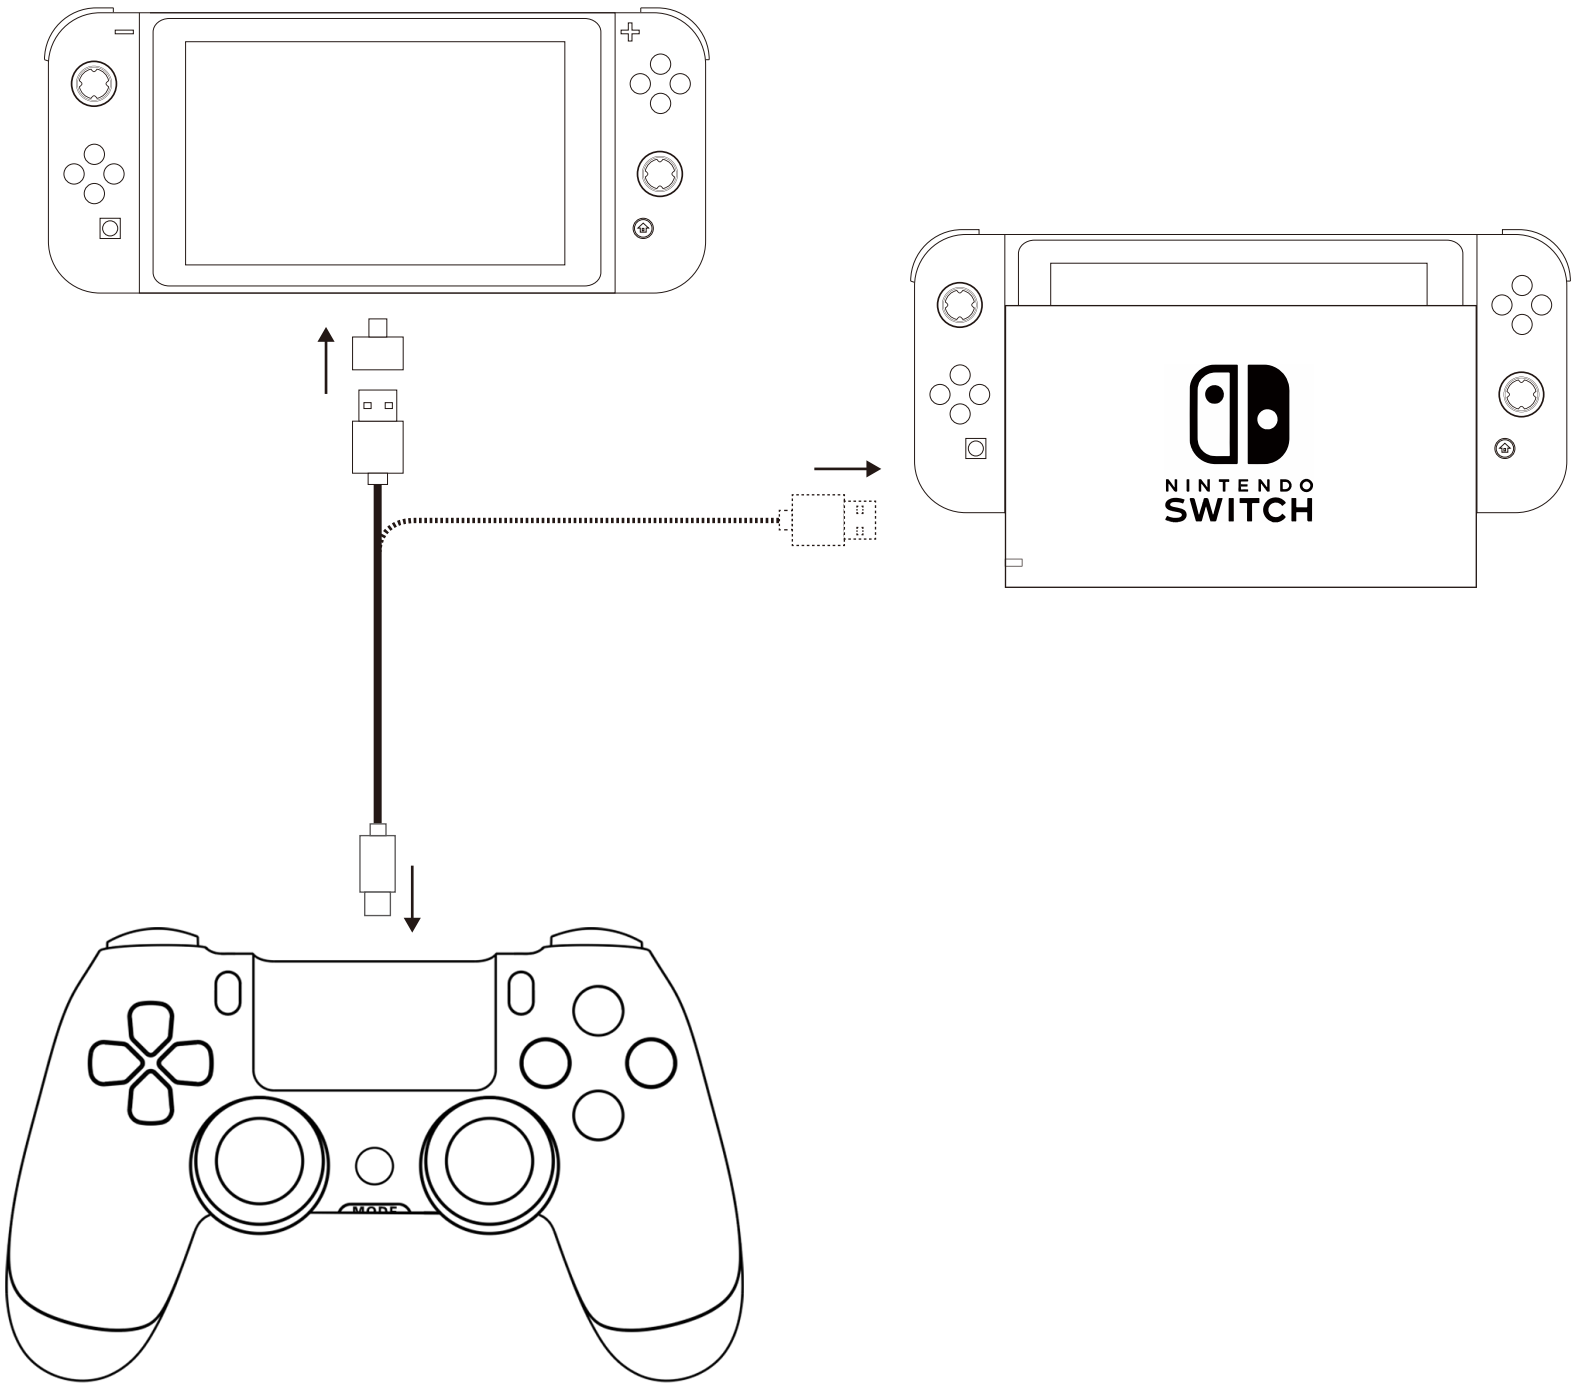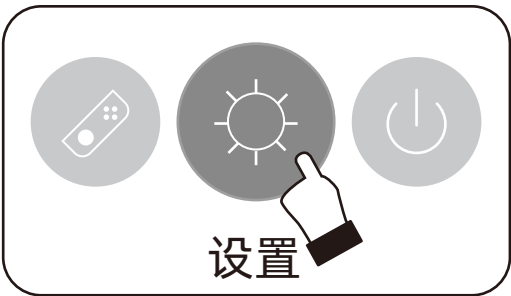

模式切换

有线或接收器连接电脑的时候同时按住 **OPTIONS**（**START**）和 **SHARE**（**BACK**）键可以让手柄在Xinput与Switch模式之间来回切换。

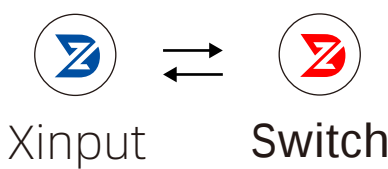


电量显示

手柄电量过低时，指示灯会红灯持续慢闪
接入电源后指示灯会闪烁，待电量充满后就会常亮指示灯

关机

长按 **PS**（**HOME**）键 3秒可以关闭手柄。

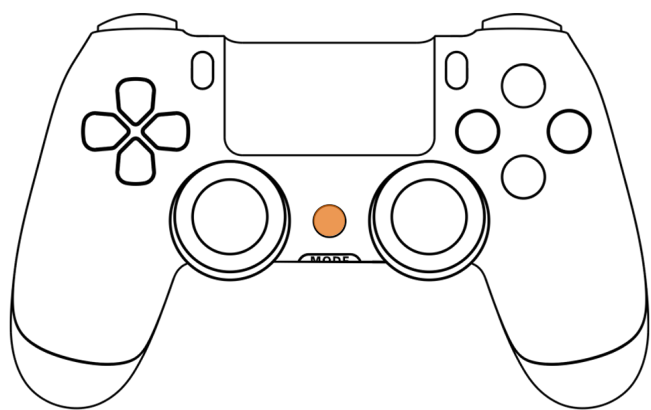

自动休眠

默认手柄在无操作15分钟的条件下会自动断开连接

复位功能

长按 **SHARE**（**BACK**）和 **MODE** 键 2秒，可以复位手柄的功能，复位成功手柄会震动提示。*,摇杆和扳机线性调节无法复位



充电

- 1，建议使用电脑USB接口对手柄进行充电；
- 2，建议使用5v2A及以下充电器进行充电；
- 3，请勿使用快充手机充电器对手柄充电；
- 4，请勿使用劣质非标电源适配器对手柄进行充电；
- 5，请勿使用过压过流电源适配器进行充电；

按键连发

同时按住 **MODE** 和 **× / ○ / □ / △ / L1/R1/L2/R2/L3/R3/方向键** 其中一个按键两秒左右，手柄就会震动提示，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在连发关闭、手动连发、自动连发3个模式之间循环切换。


- 手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；
- 自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。



校准功能

摇杆校准

当手柄出现摇杆异常时，校准手柄即可恢复正常
按住 **×（A）+十字键上↑+MODE键**，指示灯就会闪烁
摇杆推到底转三圈，再按一次**MODE键**即可校准完成

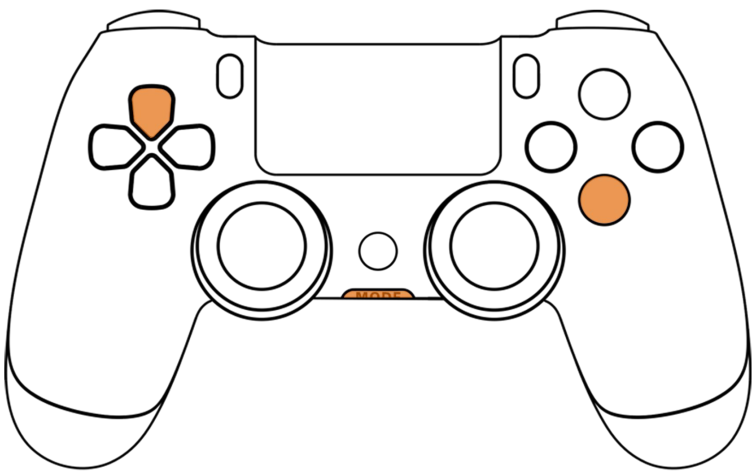

扳机校准

当手柄出现扳机异常时，校准手柄即可恢复正常
按住□（X）+十字键上↑+MODE键，指示灯就会闪烁扳机按到底三次，再按一次MODE键即可校准完成



该功能默认有记忆

体感校准

当手柄出现摇杆体感异常时，校准手柄即可恢复正常
请在连接的状态下进行校准。
1，手柄平放在桌面上
2，按住○（B）+十字键上↑+MODE键，指示灯就会闪烁
3，等待5秒再按下MODE键即可完成校准





该功能默认有记忆

背部按键设置

本功能介绍的是在手柄快捷键设置按钮，如果需要录制键盘的需要在手机app里面设置
按键映射和宏

同时按住 MODE键和 LK/RK/LM/RM/M1/M2/M3/M4 其中一个按键2秒，指示开始闪烁，按下需要设置到该背部按键上的按键，完成后再按下MODE键完成设置
宏功能最高可以设置二十步，更多功能请移步APP设置

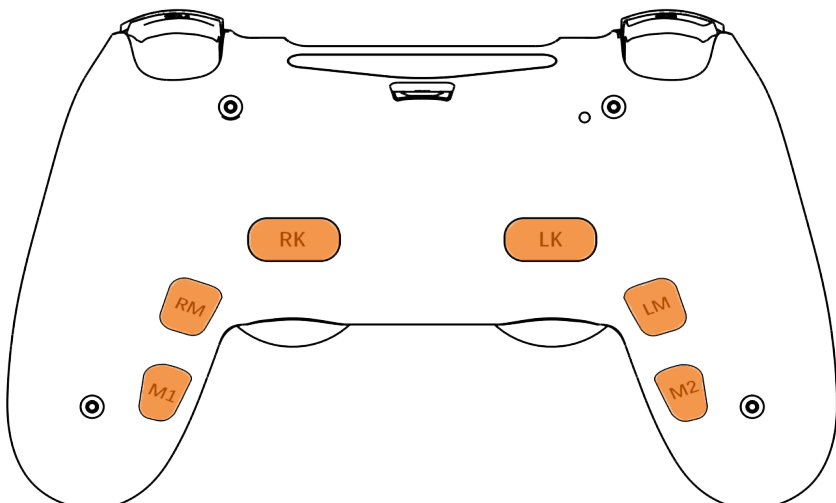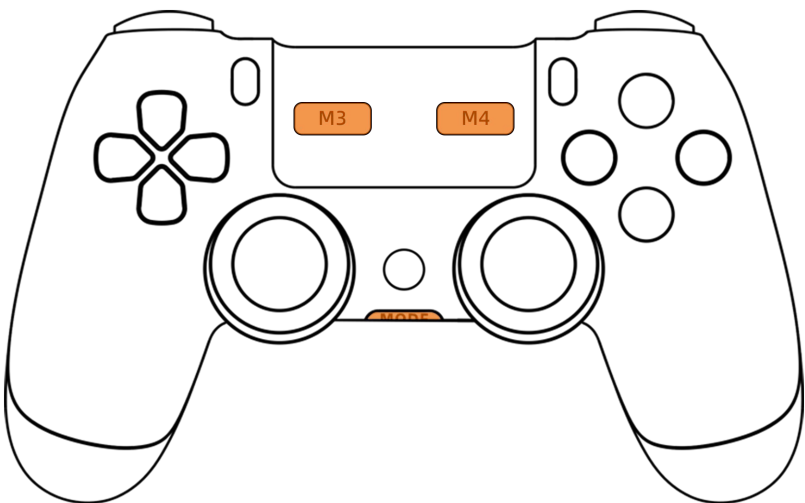

取消按键映射

同时按住 **MODE 键**和 **LK/RK/LM/RM/M1/M2/M3/M4**其中一个按键2秒，指示开始闪烁后，在按下**MODE键**即可取消按键映射

板载配置切换


手柄可以保存4种不同的按键配置等，通过快捷键可以快速切换
长按OPTIONS（START）+对应的十字键方向 三秒 就会震动提示,指示灯闪烁相应的颜色

- OPTIONS（START）+ 十字键上 对应 存储1 指示灯亮
- OPTIONS（START）+ 十字键左 对应 存储2 指示灯亮
- OPTIONS（START）+ 十字键下 对应 存储3 指示灯亮
- OPTIONS（START）+ 十字键右 对应 存储4 指示灯亮



触摸板功能说明：

- 1.触摸板具有鼠标功能，可通过按住SHARE键+触摸板下压0.5秒，或者手机APP和PC端软件的开关来打开或者关闭该功能；鼠标功能开启时触摸板可操控鼠标箭头，单指单击触摸板为鼠标左键功能，双指单击触摸板为鼠标右键功能。
- 2.鼠标功能关闭时，触摸板左右下压功能为M3/M4拓展键功能，可映射按键或者设置宏

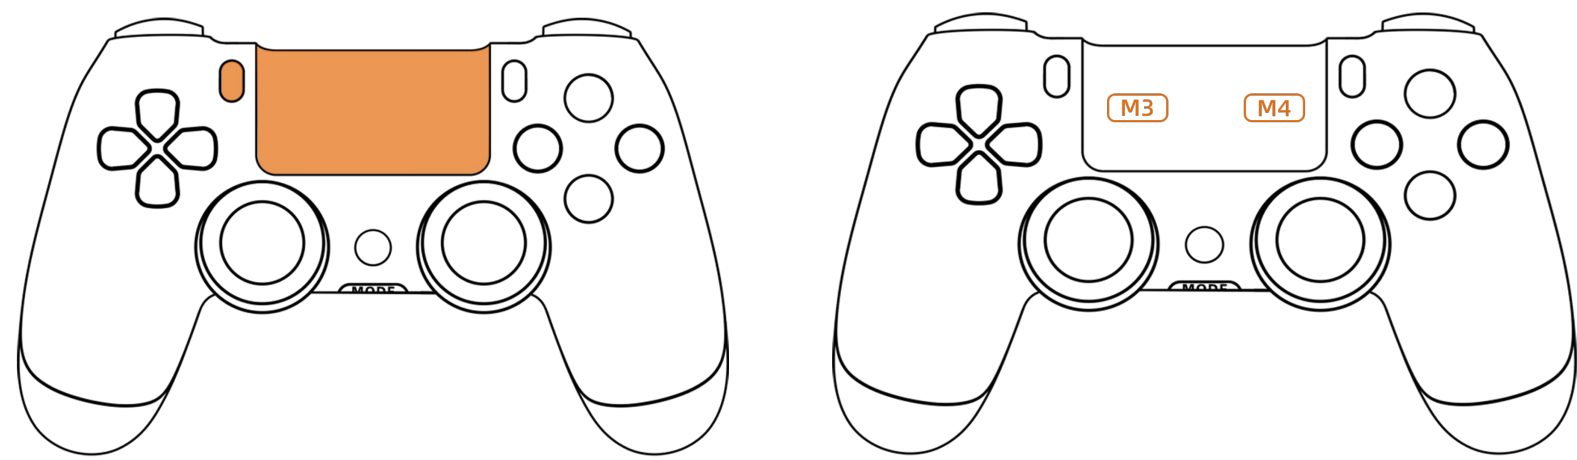

APP和PC软件下载



致动游戏地带APP

安卓版：华为、小米、vivo、oppo、荣耀
等应用商店已上架 搜索：致动游戏地带
IOS版：APP store搜索：致动游戏地带

其他手机和PC软件可以进入官网下载：<https://www.zd2015.com/qudong>

注意事项

- 1.请给予APP足够的权限，部分手机系统权限管理严格，需要单独进入应用管理给予权限（比如定位权限）
- 2.请在手柄开机且连接上所要游玩的设备上再进入APP
- 3.该APP不需要与手机蓝牙配对即可与手柄连接进行设置，但是需要打开蓝牙与定位功能